

Interaktives Sprechendes Märchenbuch



Barbie™

Ab 3 Jahren

Benutzung des Barbie™-Interaktiven Sprechenden Märchenbuches

Buchauswahl und Start der Geschichte

1. Öffnen Sie den Deckel des Gehäuses.
2. Wählen Sie eines der Märchenbücher aus und legen Sie es auf der ersten Seite geöffnet in das Gerät ein.
3. Drücken Sie den großen Ein-/Aus-Knopf auf der rechten Seite des Geräts.
4. Barbie® bittet nun, ein Buch durch Drücken des Buchauswahl-Knopfs auszuwählen.
5. Jedes Mal, wenn der Buchauswahl-Knopf gedrückt wird, ertönt einer der Buchtitel.
6. Wenn Sie den Buchtitel des gewünschten Buches hören, warten Sie bitte einige Sekunden - Barbie® wird dann mit dem Vorlesen des gewählten Märchens beginnen.
7. Durch Drücken des Buchauswahl-Knopfs kann jederzeit ein anderes Buch gewählt werden.
8. Mit Hilfe des Buches kann Ihr Kind die von Barbie® vorgelesene Geschichte verfolgen. Ein spezielles Geräusch signalisiert, wenn die Seite umgeblättert werden soll.




5

Barbie™ - Interaktives Sprechendes Märchenbuch

Liebe Eltern, vielen Dank, dass Sie das Barbie™ - Interaktive Sprechende Märchenbuch ausgewählt haben. Barbie® lässt drei klassische Märchen mit tollen Sound-Effekten und zauberhafter Musik lebendig werden. Das Barbie™ - Interaktive Sprechende Märchenbuch unterstützt Ihr Kind bei seinen ersten Leseversuchen. Mit Hilfe der Bücher kann es den von Barbie® vorgelesenen Märchen folgen. Die Worterklärungen helfen Ihrem Kind, die etwas schwierigeren Wörter in den Geschichten zu verstehen. Lesen mit Barbie® macht so viel Spaß!

Inbetriebnahme

Entfernen Sie bitte die Plastiklasche am Boden des Geräts, bevor Sie das Barbie™ - Interaktive Sprechende Märchenbuch benutzen

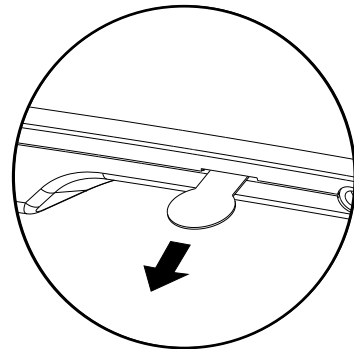

1

Finden einer Seite

1. Wenn Barbie® mit dem Vorlesen der Geschichte begonnen hat, können mittels des Buchauswahl-Knopfs Seiten übersprungen werden.
2. Drücken Sie den Buchauswahl-Knopf für ca. 2 Sekunden herunter und Barbie® wird die Seitenzahlen nennen. Halten Sie den Knopf solange gedrückt, bis die Seitenzahl ertönt, die Sie suchen. Wenn Sie den Finger vom Knopf nehmen, wird Barbie® die ausgewählte Seite vorlesen.

Unterbrechen einer Geschichte

1. Sie können das Vorlesen unterbrechen, indem Sie den Start/Pause-Knopf drücken.
2. Drücken Sie den Knopf erneut, um die Geschichte an der Stelle fortzusetzen, an welcher sie unterbrochen wurde.



Worterklärung

1. Auf jeder Seite befinden sich zwei markierte Wörter; zu welchen Ihr Kind eine Erklärung hören kann.
2. Wenn der Wörter-Knopf gedrückt wird, erklärt Barbie diese Wörter






6

Einsetzen der Batterien

Das Barbie™ - Interaktive Sprechende Märchenbuch benötigt 4 Mignon-Batterien (enthalten).

- 1) Die Batteriefachabdeckung befindet sich an der Unterseite des Geräts.
- 2) Lösen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Schraube des Batteriefachdeckels. Die Schraube bleibt im Batteriefachdeckel stecken.
- 3) Öffnen Sie das Batteriefach.
- 4) Entfernen Sie die alten Batterien.
- 5) Legen Sie die neuen Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
- 6) Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein und ziehen Sie die Schraube fest.



Achtung

- Niemals Batterien unterschiedlichen Typs einlegen. Alte und neue Batterien nicht miteinander vermischen.
- Nur Batterien gleichen Typs verwenden.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
- Entfernen Sie stets alle Batterien gleichzeitig.

2

3. Wird der Knopf während der Erklärung des ersten Wortes gedrückt, wird diese Erklärung übersprungen und das nächste Wort wird stattdessen erklärt.
4. Nachdem Barbie® beide Wörter erklärt hat, wird sie mit dem Vorlesen des Märchens fortfahren.


Einstellen der Lautstärke

1. Die Lautstärke kann mit dem Lautstärkeregler leiser oder lauter gestellt werden.



Fehlerbehebung

Für den Fall, dass das Interaktive Sprechende Märchenbuch einmal nicht funktionieren sollte, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien eventuell leer oder nicht korrekt eingesetzt sind. Sollte die Fehlfunktion dadurch nicht behoben werden, drücken Sie mit Hilfe eines Bleistifts den Reset-Knopf auf der Rückseite des Geräts.



7

- Batterien nicht in offenes Feuer werfen.
- Niemals versuchen, nicht-aufladbare Batterien wieder aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Gerät entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener geladen werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden.
- Die Kontakte im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Das Gerät sollte regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen des Gehäuses und anderer Teile überprüft werden. Sollte das Gerät Schäden aufweisen, darf es nicht betrieben werden, bis es repariert worden ist. Entfernen Sie bitte vor der Reinigung des Geräts die Verbindung zur Stromversorgung bzw. die Batterien. Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch aus.

- Das Gerät darf niemals nass werden.
- Das Gerät darf niemals auseinander genommen werden.

Kopfhörer anschließen

Ihr Kind kann das Gerät optional mit einem Kopfhörer (32 Ohm oder höhere Impedanz) mit 3,5 mm Mini-Klinkenstecker benutzen. Bei Ihrem lokalen Fachhändler werden Sie eine große Auswahl verschiedener Kopfhörer finden. Stecken Sie den Stecker des Kopfhörers in die

3

Kundendienst

Lernspiele zu entwickeln ist eine Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen. Wir unternehmen alles, um die Richtigkeit der Informationen zu gewährleisten, die den Wert unserer Produkte ausmacht. – Jedoch können auch uns manchmal Fehler unterlaufen. Wir möchten Ihnen versichern, dass wir hinter unseren Produkten stehen und möchten Sie ermutigen, sich mit unserem Kundendienst in Verbindung zu setzen, wenn Ihnen ein Problem aufgefallen ist bzw. Sie Vorschläge unterbreiten wollen. Unsere Kundendienst-Mitarbeiter freuen sich, Ihnen weiterzuhelfen.

Dieses elektronische Lernspiel entspricht den Anforderungen der EN71 Teile 1,2 und 3 und EN50088 sowie der ASTM F963.

Da wir stets bemüht sind, unsere Produkte zu verbessern, kann es vorkommen, dass sich die Darstellung des Geräts in dieser Anleitung leicht vom aktuellen Produkt unterscheidet.

8

Anschlussbuchse (Kopfhörer-Symbol) am Boden des Geräts. Der eingebaute Lautsprecher schaltet sich automatisch ab.

Sicheres Hören

Um das Gehör Ihres Kindes zu schützen, beachten Sie bitte bei der Benutzung der Kopfhörer folgende Punkte:

- Die Lautstärke sollte auf die schwächste Stufe eingestellt sein, bevor mit dem Zuhören begonnen wird. Während des Zuhörens kann die Lautstärke wunschgemäß reguliert werden.
- Das Hören bei höchster Lautstärke sollte vermieden werden. Zuhören bei sehr hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu einer permanenten Schädigung des Gehörs führen.
- Sobald die Lautstärke auf den gewünschten Pegel eingestellt ist, sollte sie nicht mehr verändert werden. Über einen längeren Zeitraum gewöhnen sich die Ohren an die Lautstärke, so dass selbst eine angenehm scheinende Lautstärke das Gehör schädigen könnte.

Abschaltautomatik

Wenn für 4 Minuten keine Eingabe mehr erfolgt ist, wird sich das Gerät automatisch mit "Mach's gut – bis zum nächsten Mal" verabschieden, um Strom zu sparen. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Knopf wieder ein, um fortzufahren.

4

Oregon Scientific Deutschland GmbH

Siemensstr. 1
D - 63263 Neu Isenburg / Frankfurt
Germany
Tel: 06102 - 7985 - 0
Fax: 06102 - 7985 - 344
Email: sales@oregonscientific.de

P/N:086-003194-022

9